

KILDEMOES

ELCYKELMANUAL



EGOING FORHJULSMOTOR

SIKKERHEDSREGLER	4
GØR DIN ELCYKEL KØREKLAR	6
BEGYND AT CYKLE	7
DIN ELCYKEL	8
KOPPLA	9
KOMPONENTERNES PLACERING	11
HJÆLPENIVEAU	12
LCD-DISPLAY	13
FEJLKODER	22
BATTERIET	23
BESKRIVELSE AF LADER	28
EN-NØGLE-TIL-ALT	31
VEDLIGEHOLD DIN ELCYKEL	32
ELCYKEL-SERVICE	33
ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE	35

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL! Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes, risikerer man at gøre skade på sig selv eller på andre. Følg derfor altid sikkerhedsforanstaltningerne for at minimere risikoen for elektriske stød og personskader.

DIN SIKKERHED

- Læs manualen grundigt før anvendelse af dette produkt. Gør dette for at lære produktet bedre at kende og forstå, hvordan det fungerer.
- Vi råder til at kontrollere cyklen rutinemæssigt før hver tur. Kontrollér at ingen dele sidder løst eller er beskadigede.
- Du må ikke kigge på displayet for længe ad gangen under kørsel, det kan være skyld i uheld på cykelturen. Hold øje med trafikken.
- Når du kører på en elcykel, så vær sikker på, at du er bekendt med, hvordan cyklen fungerer under start. Hvis hjælpefunktionen er sat til risikerer du, at cyklen starter meget pludseligt op. Måske du skal ændre den måde, du stiger op på cyklen - eller slå hjælpefunktionen fra under start.

- Du må altid sikre dig, at lyset på cyklen er tændt, før du begynder kørsel i mørke.
- Kørsel i glat føre: Idet cyklen trækker på forhjulet, kan der i glat føre være risiko for forhjulsudskridninger, vær opmærksom på føret, og køр evt. kun i laveste niveau, eller sluk for motorhjælpen.

FORHOLDSREGLER

- Kig altid på dit batteri før du sætter det på cyklen. Brug aldrig dit batteri, hvis der er synlige skader (revner, sprækker, plastik der er knækket af o.l.) på batteriets plastikbeskyttelse. Hvis der er skader på coveret, kan der trænge vand ind til batteriet, som kan forårsage kortslutninger og i værste tilfælde, kan der opstå brand.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE HVIS:

- Cyklen anvendes til andet end almindelige cykelture og transport.
- Der foretages ændringer i det elektriske system
- Batteri: Hvis dette ikke har været vedligeholdt jvnf. forskrifterne (side 23)

Leverandøren er ikke ansvarlig ved skader direkte eller indirekte forårsaget af forkert anvendelse eller misligholdelse af produktet.

Mekaniske og elektroniske komponenter slides ved brug. Der må derfor påregnes reparation og udskiftning af komponenter inden for købelovens reklamations tid. Denne vedligeholdelse af produktet giver ikke grundlag for at rette mangels krav mod forhandleren eller producenten.

REKLAMATIONSRET

De danske regler for reklamationsret ifølge købeloven er gældende. Kildemoes giver 15 års garanti mod stelbrud på alle elcykler.

VIGTIGT! Hvis du får problemer med motorsystemet, kontakt da venligst din Kildemoes elcykel forhandler.

VIGTIGT!

Når cyklen er i brug, anbefales det, at batteriet oplades minimum hver 2. måned i 24 timer. Efter længere tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to første gange, og herefter som beskrevet under brug.

Slitage af genopladelige batterier dækkes ikke af de normale reklamationsregler.

MIT NØGLENR _____

MIT STELNR _____

GØR DIN ELCYKEL KØREKLAR

1

HJÆLP TIL AT TYVERISIKRE DIT BATTERI OG VÆLGE KØRESTIL

Din Kildemoes elcykelspecialist låser dit batteri og cykel med hinanden. Dermed bliver det uinteressant for tyven at stjæle. Her får du også tilpasset elsystemet til din kørestil.

2

DOWNLOAD KILDEMOES KOPPLA APPEN

Hent appen i Appstore/Google Play. Registrer dig og din cykel i appen. Din Kildemoes elcykelspecialist hjælper dig, samtidig med at du afhenter din cykel. *Bemærk! Dette gælder kun, hvis du har købt en elcykel med Koppla Smart-cykel-teknologi.*

3

SLAP AF - DIN CYKEL ER OPKOBBET!

Du og din cykel er nu opkoblet via Bluetooth eller GSM nettet (alt efter Koppla-version) og du kan føle dig ekstra tryk, når du bruger de smarte funktioner, som Koppla Smart-cykelteknologi indeholder. *Bemærk! Dette gælder kun, hvis du har købt en elcykel med Koppla Smart-cykel-teknologi.*

4

OPLAD BATTERIET

Oplades mindst 24 timer første gang. Du kan oplade batteriet, mens det sidder på cyklen, eller du kan tage det af for opladning.

BEGYND AT CYKLE

1

TÆND SYSTEMET

ved at holde on/off knappen inde et par sekunder.

2

VÆLG HJÆLPENIVEAU

ved hjælp af knapperne med pil op / pil ned.

3

BEGYND AT CYKLE

Motoren hjælper dig automatisk, når du begynder at træde i pedalerne.

Husk hjelmen!

DIN ELCYKEL – ET SMART VALG

Den virker som en almindelig cykel - jo mere du træder i pedalerne, jo hurtigere går det. Den store fordel med en smart-elcykel er, at du ud over at få hjælp til at komme frem og ikke bliver svedig, også kan føle dig mere tryk og sikker. Du mindsker risikoen for, at cyklen bliver stjålet og med Koppla mindskes risikoen for ulykker. Smart - eller hvad ?

AT CYKLE TRYGT OG EJE SIKKERT

Din sikkerhed har altid højeste prioritet for os. Derfor er vores elcykler udstyret, så du kan føle dig tryk, når du cykler og ikke være nervøs for at få din cykel stjålet.

Hvis du har købt en Kildemoes elcykel med Koppla smart-cykelteknologi, kan du gennem Kildemoes Koppla appen bruge alle de smarte og sikre funktioner, som vi har fyldt din cykel med. Ved at koble dig og din cykel sammen, får du en unik tyveribeskyttelse og automatisk bremselys. Derudover holder du bedre styr på din cykel, og din cykling, og hvad den gør for din sundhed og for miljøet.

KVALITET GENNEM HELE PROCESSEN

Din nye elcykel er lavet på vores fabrik i Varberg i Sverige. Kvalitet er i fokus, når vi udvikler og producerer Kildemoes elcykler. Materialer, komponenter og system vælges under hensyntagen til det nordiske klima og overholder de til enhver tid gældende love og regler på elcykelområdet med hensyn til kvalitet og sikkerhed.

Elcykelsystemet EGOING og Koppla-smart-elcykelteknologi er udviklet af Kildemoes i samarbejde med Cycleurope-koncernen som ejer Kildemoes og flere andre cykelfabriker. Dette gør, at vi har fuld kontrol over hele processen fra udvikling til produktet er fremstillet, testet og klar til cykling. Som en del af vores høje kvalitetskrav har alle Kildemoes elcykelspecialister gennemgået et undervisningsprogram med EGOING elcykler og Koppla smart cykelteknologi, så de er klar til at hjælpe dig med den bedste service og rådgivning.

Vi anbefaler dig at følge de råd og anvisninger, som beskrives i denne manual. Således får du mest glæde af din elcykel og sikrer, at den kører sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

KOPPLA — SMART CYKELTEKNOLOGI

Vi hos Kildemoes har en vision om, at det fremover ikke skal kunne betale sig at stjæle en Koppla elcykel, og ingen cyklister skal komme til skade på cykel i trafikken på grund af noget, som vi havde kunne forhindre gennem cyklens udformning og teknik. Det er det, der driver os i vores arbejde med sikkerhed.

Koppla Smart Cykelteknologi er et resultat af denne vision og opfylder målsætningen om at skabe de sikreste elcykler på markedet.

Ved at udstyre vores cykler med Koppla, kan du som cyklist føle dig mere tryk og sikker.

SÅDAN VIRKER DET.

I butikken hjælper Kildemoes forhandleren dig med at koble din cykel med din mobil gennem Kildemoes Koppla appen, som kan hentes på App-store eller Google play. Du får hjælp til at tyverisikre dit batteri og din cykel ved, at forhandleren matcher disse med

hinanden. De virker kun sammen og bliver dermed mindre interessante for tyven at stjæle.

Når du har downloaded appen, kan du se, hvad den kan bruges til. Du kan bl.a. se information om din cykel, status på cyklen, og hvad cykling gør for din sundhed. Din cykel kan sende servicemeddelelser til appen.

Du kan læse meget mere om Koppla Smart Cykelteknologi og de funktioner, som kommer på din smart-cykel på kildemoes.dk.

BRUGERVEJLEDNING

TIL KILDEMOES EGOING ELCYKLER MED FRONTMOTOR

Velkommen til det elektriske univers, hvor du vil opdage, hvor let det er at cykle!

1. EGOING BATTERISYSTEM

Din Kildemoes E-Going er frem for alt ... en cykel! Den virker nøjagtig som en almindelig cykel. Den store forskel er den hjælp, du får fra motoren. Der er sensorer forbundet til en kontrolboks, som styrer den elektriske kraft fra batteriet, som driver motoren.

Takket være det elektriske system, som er indbygget i din Kildemoes E-Going, vil du mærke, at du ikke skal træde så hårdt i pedalerne p.g.a. den hjælp, du får fra motoren.

Denne hjælp starter, når du har trådt en halv omgang på pedalerne. Du vil mærke hjælpen særligt i startøjeblikket, i modvind og op ad bakke.

Ifølge EU regulativ EN15194 skal hjælpen afbrydes, når du aktiverer forbremsen, når du opnår en fart på 25 km/t, eller når du stopper med at træde i pedalerne. Motoren har en maksimum effekt på 250 W.

Du kan vælge hjælpeniveau i LCD displayet på styret. Hvis du ønsker det, kan du køre på cyklen uden at aktivere motoren. Du vil således have en klassisk cykel med alle kvaliteterne fra en standardcykel, som f.eks. komfortabel kørestilling, manøvredegtighed o.lign.

På displayet kan der også vælges andre funktioner som for eksempel 'Walk Assist', som hjælper, når du trækker cyklen (se i beskrivelsen om displayets funktioner).

Med elcyklen leveres 2 nøgler til at låse cyklen og batteriet med. Brug kun 1 nøgle, og gem den anden på et sikkert sted.

KOMPONENTERNES PLACERING

Pedal-sensor: En vigtig komponent på cyklen, som består af en aksel med indbygget sensor. Denne sensor registrerer rotationen, når der drejes rundt i pedalerne, og gør det muligt at starte eller stoppe den tilførte hjælp fra motoren.

Batteri: Kildemoes anvender Lithium-ion batterier, som er lettere, mere kompakte, og som kan lagre mere strøm end NiMH batterier. Batteriet skal lades med den oplader, som følger med el-cyklen.

Du skal oplade batteriet i 24 timer de første to gange. Batteriet vil således opnå sin fulde ydelse. Batteriet skal derefter oplades i 24 timer med et par måneders mellemrum, for at opnå optimal kapacitet. Herudover skal batteriet oplades efter behov, indtil alle 5 LED's lyser, se side 23.

Kontrolboks: Dette er kernen i hele systemet, som forbinder alle de elektriske dele, som er monteret på din Kildemoes E-Going el-cykel. Denne kontrolboks gør det muligt at styre hjælpen fra motoren.

Display: Kontrolenhed, som er monteret på styret, viser batteriets lade-tilstand/kapacitet og de forskellige hjælpefunktioner.

Motor: Motor, som giver hjælp til cyklisten.



HJÆLPENIVEAUER

5 FORSKELLIGE HJÆLPENIVEAUER

Når displayet er tændt (ON), kan du vælge det ønskede hjælpe-niveau. Der kan vælges mellem 5 niveauer. Niveau 1, 2, 3, 4 og 5. På alle niveauer ydes der hjælp op til 25 km/t.

Jo højere niveau, jo hurtigere/kraftigere opstart. Niveau 1 har langsom/blid opstart, mens niveau 5 har hurtigst/kraftigst opstart. D.v.s. opstart i niveau 1 vil være langsommere/blidere end opstarten i niveau 5. Hjælpen fra motoren ydes procentuelt af maximumhjælpen, alt efter valgt niveau. Niveau 1 mindst hjælp, niveau 5 mest hjælp.

Du kan bruge din Kildemoes E-Going uden motorhjælp, hvis du ønsker en klassisk cykel. I så fald slukker du displayet.

Du kan også vælge at cykle uden motorhjælp ved at tænde displayet og vælge Niveau 0 (intet niveau vist i displayet).

HJÆLP TIL AT TRÆKKE CYKLEN (WALK-ASSIST)

Du kan aktivere Walk Assist-funktionen, så du får hjælp, når du f.eks. skal trække cyklen over vejen.

HUSK AT BRUGE DINE GEAR

Det er en god idé at bruge cyklens gear som på en almindelig cykel. Hvis cyklen bliver for tung at træde, kan man gå et hjælpe-niveau op, men husk også at sætte cyklen i et lavere gear.

Ved at bruge gearet som sædvanligt sparer du på strømmen, og kan køre længere på en opladning.

LCD-DISPLAY

Din elcykel har et LCD-display på styret, som du bruger til at styre cyklens elsystem.

OVERSIGT OVER LCD-DISPLAYETS FUNKTIONER


LCD-displayet har et følgende funktioner:

- Hastighed. Displayet viser den aktuelle hastighed (SPEED), maxhastighed (MAXS), gennemsnitshastighed (AVG) eller tilbageværende rækkevidde(TO GO)
- Det er muligt at vælge mellem km eller miles.
- Intelligent indikator for batteriniveau. En avanceret algoritme sørger for at batteriniveauet vises korrekt.
- For- og baglys tændes automatisk, da cyklen er udstyret med lyssensor.
- Fem niveauer for baggrundsbelysning i display.
- Fem forskellige hjælpeniveauer, niveau 1-5
- Triptæller. Viser samlet distance, max 99999

KNAPPERNE

Knapperne sidder på displayets venstre side. Med disse styrer du LCD-displayets forskellige funktioner.


- A.** Et niveau op i hjælp (Lygter tænd/sluk)
- B.** Valg af information
- C.** Et niveau ned i hjælp (Walk-assist)
- D.** Tænd/sluk for elsystemet

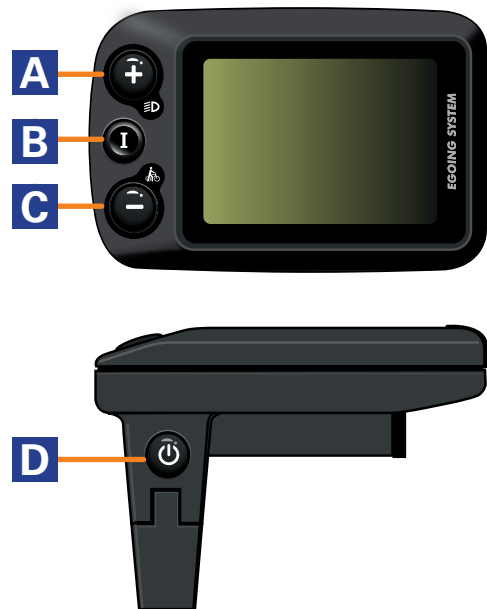

LCD-DISPLAY

Beskrivelse af displayet, som hjælper dig med at vælge mellem forskellige alternativer:

1. Indstillinger
2. Bluetooth
3. Hjælp til at trække cyklen (Walk assist)
4. For- og baglygte tændt
5. Valgt kørestil (D=dynamisk, S=standard, C=control)
6. Viser hjælpeniveau (0-5).
7. Tid (viser, hvor længe du har cyklet)
8. Distance (viser hvor langt du har cyklet)
9. Odometer (totaldistance)
10. Tilbageværende rækkevidde (GO)
11. Maxhastighed
12. Gennemsnitshastighed
13. Batteriindikator
14. Hastighed

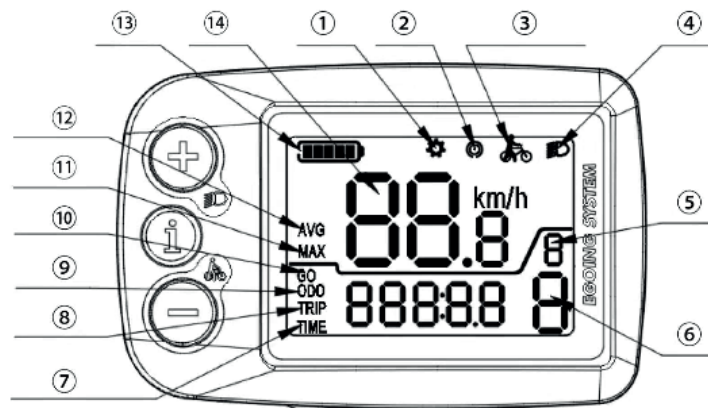


TÆND/SLUK FOR SYSTEMET


Tryk og hold -knappen inde i to sekunder for at tænde for systemet. Displayet tænder. Tryk og hold -knappen inde for at slukke for systemet. Displayet slukker. Hvis cyklen ikke bruges, og du glemmer at slukke for displayet, lukkes system og display automatisk ned efter fem minutter.

VALG AF VISNING


Når displayet tændes, vises den aktuelle hastighed og distance som standard. Tryk på  for at ændre informationerne på displayet. Der kan vælges mellem aktuell hastighed/aktuel distance, gennemsnitshastighed/totaldistance, max hastighed/køretid, aktuell hastighed/tilbageværende rækkevidde.

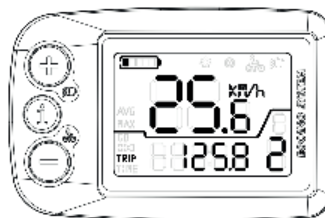


Aktuel hastighed, aktuel distance

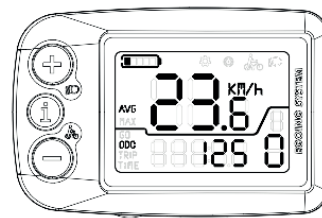

Gens. hastighed, total distance

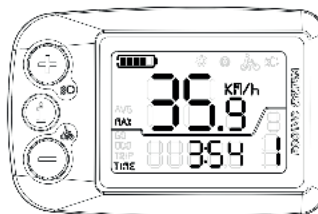

Max hastighed, køretid

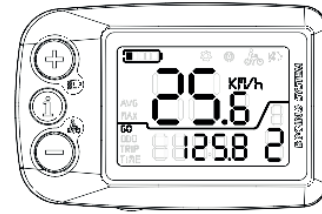

Aktuel hastighed, tilbageværende rækkevidde (GO)

LYGTERNE


Lyset kan slås til enten manuelt eller automatisk.

Automatisk

Din elcykel er udstyret med et display, som har en lyssensor på undersiden. Dette betyder, at lygterne automatisk tændes, når det bliver tilstrækkeligt mørkt.

Manuelt


Du kan tænde lygterne manuelt ved at trykke på **+**-knappen i to sekunder. For at slukke igen trykkes på **+**-knappen i to sekunder igen. Hvis du har slukket lyset manuelt, skal du slå det til igen manuelt.

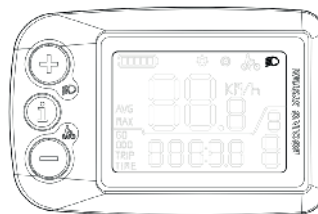

Belysning

HJÆLP TIL AT TRÆKKE CYKLEN (WALK-ASSIST)


Når man står i hjælpeniveau "0", trykkes på **-**-knappen. Symbolet "walk" blinker i displayet. Hold fortsat **-**-knappen inde. Walk-ikonet blinker og aktiverer hjælpen til at trække cyklen. For at afslutte walk-assist slippes **-**-knappen. Walk-ikonet slukkes efter nogle sekunder.

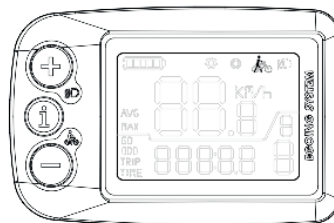

Hjælp til at trække cyklen

VALG AF HJÆLPENIVEAU

Tryk kort på **+** eller **-**-knappen for at ændre hjælpeniveau. Når displayet tændes er standardindstillingen "0". Der er ingen hjælp fra motoren. Laveste hjælpeniveau er "1" og højeste "5".

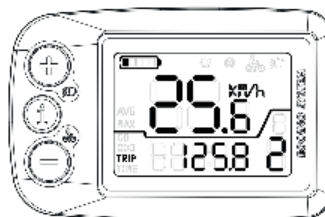

Hjælpeniveau 2




Hjælpeniveau 0


BATTERIINDIKATOR

Når batteriet er fuldt opladet, vises fem blokke. Når alle blokke er tomme og rammen blinker, så er kapaciteten ved at tom, og batteriet skal oplades.


Antal blokke	Batterikapacitet %
1	5–20%
2	20–40%
3	40–60%
4	60–80%
5	≥80%

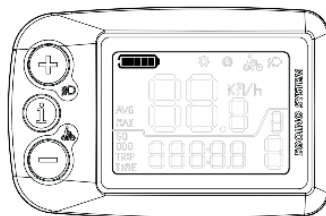

Højt batteriniveau

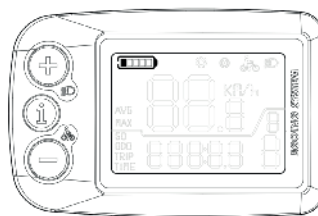


Lavt batteriniveau

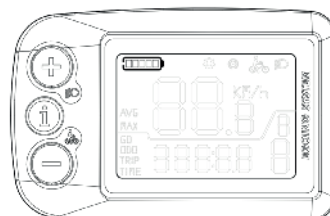

Meget lavt batteriniveau

FEJLKODER


Hvis der opstår en fejl i systemet, bliver det vist længst nede på displayet. Hvis der vises en fejlkode, fungerer systemet ikke korrekt. Først når fejlen er rettet, vil fejlkoden slukke i displayet.

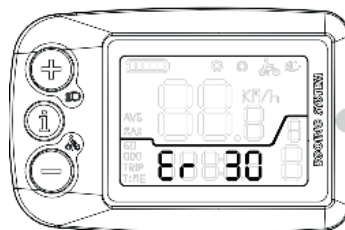

(Error 30) Fejlkode 30

USB-OPLADNING

Displayets USB-port kan bruges til opladning af f.eks. mobiltelefon. Når displayet er slukket, kan der tilsluttes et USB-kabel til ladeporten. Tænd for displayet og enheden begynder at oplade. På displayet blinker "USB" i 10 sekunder.

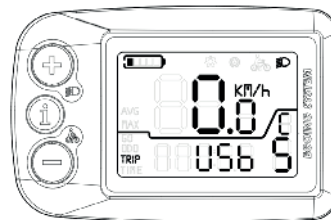

USB-opladning

INDSTILLINGER VIA MENUEN


Tryk og hold **+** og **-** knappen inde samtidig i mindst to sekunder for at komme ind i menuen.

Når man er kommet ind i menuen, trykkes kort på **+**-knappen for at komme videre til næste indstilling. Hvis en indstilling skal ændres, holdes **-**-knappen inde i mindst to sekunder. Nu kan grundindstillingerne ændres med **+** og **-** knapperne. For at gemme en ny indstilling holdes **-**-knappen inde i mindst to sekunder. For at forlade indstillingerne, holdes **i**-knappen inde i mindst to sekunder.

BAGGRUNDSBELYSNING

Baggrundsbelysningen er altid tændt, og belysningen er et udtryk for hvor meget lys displayet afgiver. Det tilpasser sig til de udendørs lysforhold. Der sidder en lyssensor på undersiden af displayet, som styrer dette. Når det bliver tilstrækkeligt mørkt tændes cyklens lygter automatisk, samtidig med at baggrundsbelysningen tilpasser sig. Baggrundsbelysningen kan ændres mellem værdier 1 og 5. 1 repræsenterer den laveste lysstyrke mens 5 indikerer den højeste. Som standard er den indstillet på 3 og er tændt hele tiden for at maksimere synligheden af alle værdierne i displayet.

Hold **+** og **-** inde samtidig i mindst to sekunder for at komme til menuen. Tryk **-** for at komme til BL. Tryk kort på **+** eller **-**-knapperne for at ændre. Hold derefter **-**-knappen inde i to sekunder for at gemme indstillingen.

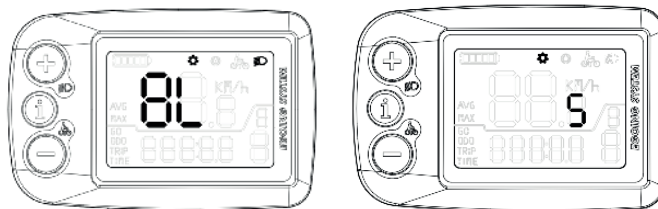


“BL” (backlight) står for baggrundsbelysning

NULSTILLING AF TRIPTÆLLEREN

Hold **+** og **-** inde samtidig i mindst to sekunder for at komme til menuen. Tryk **+** for at komme til CL. Tryk **-** og hold inde til triptælleren kommer frem.

Hold **i**-knappen inde i mindst to sekunder for at nulstille triptælleren.

Hold **-**-knappen inde i mindst to sekunder for at forlade denne indstilling uden at nulstille triptælleren.

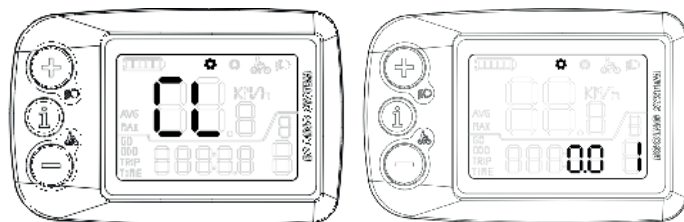

"CL" (Clearance) står for nulstilling af triptælleren


USB

Hold **+** og **-** inde samtidig i mindst to sekunder for at komme til menuen.


Tryk **+** for at komme til US. Tryk og hold **-**-knappen inde for at komme ind i menuen. Tryk **+** for at vælge Y/N. Y = USB-oplading, N= Servicemode (kun for forhandlere).

Tryk **-** for at gemme indstillingen.

Hold **i** for at returnere til menu.

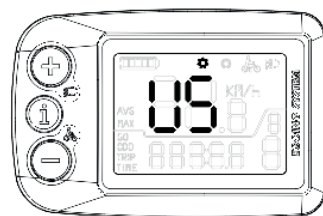

"US" står for USB

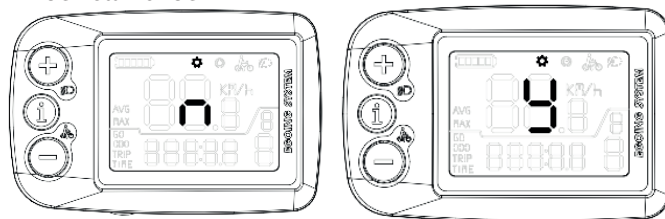

KM/T ELLER MILES



Hold **+** og **-** inde samtidig i mindst to sekunder for at komme til menuen. Tryk **+** for at komme til Un. Tryk **-** for at se km/t/miles.

Her kan du vælge mellem km/t eller miles. Står der km/t, har du denne indstilling. Hvis der intet står, er indstillingen miles.

Tryk kort på **+** eller **-**-knapperne for at ændre. Hold derefter **-**-knappen inde for at gemme indstillingen.




Km/t

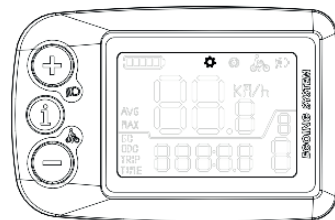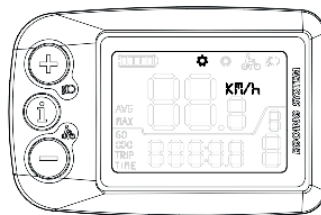

Miles

BLUETOOTH

Dit display kan være udstyret med Bluetooth. Hvis Bluetooth ikonet lyser er dit display med bluetooth, som altid er aktiveret. For mere information se www.kildemoes.dk/koppla.

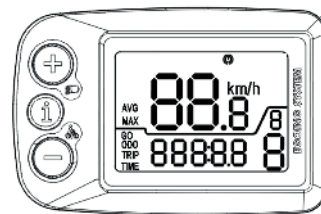

FEJLKODER

Når der opstår en fejl i systemet, vises ikonet  En af følgende fejlkoder vises.

Fejlkode	Forklaring	Løsning
7	Beskyttelse mod overspænding	1. Tag batteriet ud 2. Sæt batteriet i igen 3. Hvis der fortsat er problemer kontaktes din forhandler
10	Motortemperaturen har nået sit max	1. Sluk for systemet og lad motoren køle ned 2. Hvis der fortsat er problemer kontaktes din forhandler
14	Temperaturen i kontrolboksen har nået sit max	1. Sluk for systemet og lad kontrolboksen køle ned 2. Hvis der fortsat er problemer kontaktes din forhandler
25	Fejl på pedalsensoren	1. Kontroller at alle stik er korrekt tilsluttet 2. Hvis der fortsat er problemer kontaktes din forhandler
30	Kommunikationsproblem	1. Kontroller at alle kabler er ordentligt tilsluttet 2. Hvis der fortsat er problemer kontaktes din forhandler
33	Fejl på bremsesensoren	1. Kontroller at alle kabler er ordentligt tilsluttet 2. Hvis der fortsat er problemer kontaktes din forhandler
C3	ABS funktion virker ikke	1. Tag batteriet ud. 2. Sæt batteriet i igen. 3. Hvis der fortsat er problemer kontaktes din forhandler
Øvrige C-koder	ABS funktion virker ikke	Bremsen virker som normalt, men ikke ABS-funktionen. Kontakt din forhandler.

For øvrige fejlkoder se Kildemoes Koppla appen eller kontakt din forhandler.

VEJLEDNING OMKRING BATTERIET

BESKRIVELSE AF BATTERIET



Batteriet er monteret på bagagebæreren



Håndtag til at skubbe/
trække batteriet ind/ud



Baglygten er integreret i
batteriet



Dioder viser ladetilstand/kapacitet.
Opladningsport ses yderst til højre

BATTERIETS LADETILSTAND OG KAPACITET



Tryk på 'Power' knappen på batteridisplayet og dets ladetilstand/kapacitet kan ses ud fra antallet af lysende LED.

Hvis kun den sidste LED på batteriet blinker, er batteriets lade-tilstand/kapacitet meget lav. Batteriet skal lades helt op for at undgå beskadigelse af batteriet.

Antal blokke	Batteri kapacitet %
1	5–20%
2	20–40%
3	40–60%
4	60–80%
5	≥80%

OPLADNING OG DVALE FUNKTION PÅ BATTERIET

Batteriet er i dvale, når du får cyklen. Batteriet skal tilsluttes opladeren i 1 min. for at blive "vækket".

Batteriet skal oplades fuldt hver 6. måned, hvis cyklen ikke bruges. I modsat fald risikerer man, at reklamationsretten på batteriet bortfalder.

SÅDAN TRÆKKES BATTERIET UD

OBS: Træk aldrig batteriet ud af bagagebæreren, før displayet er slukket (Off).

Advarsel: Luk plastikdækslet til opladesticket for at hindre, at dækslet går i stykker, når batteriet trækkes ud og skubbes ind.

VIGTIGT!

Når cyklen er i brug, anbefales det, at batteriet oplades minimum hver 2. måned i 24 timer. Efter længere tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to første gange, og herefter som beskrevet under brug.

Slitage af genopladelige batterier dækkes ikke af de normale reklamationsregler.



FIERN BATTERIET



Drej nøglen **mod uret** for at låse batteriet op




Træk batteriet ud ved at bruge håndtaget (under baglygten)



Batteriets håndtag

ISÆT BATTERIET

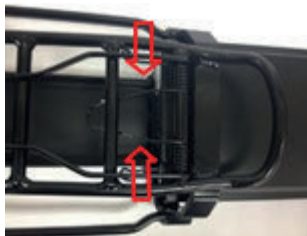


Sæt batteriet mellem skinnerne



Skub batteriet ind i skinnerne

LÅS BATTERIET

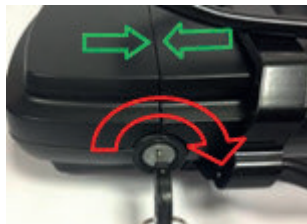

Check, at batteriet er skubbet **helt ind**

Drej nøglen **med uret** for at låse.

Når batteriet er låst, kan du tage nøglen ud af låsen for forhindre, at den bliver skadet.



BATTERIETS RÆKKEVIDDE/DISTANCE

Den distance, der kan køres med hjælp fra motoren kan variere og afhænger bl.a. af:

- Vejens beskaffenhed, ujævn vej, vindretning, hyppige stop/start, bykørsel med hyppig nedbremsning osv.
- Vejret, da lave temperaturer kan nedsætte batteriets ydeevne
- Cyklistens vægt og oppakning på cyklen (høj totalvægt = kortere distance)

Batteriets rækkevidde pr. opladning afhænger af, hvilket batteri, der sidder på el-cyklen (høj kapacitet = længere rækkevidde).

Her er den omtrentlige rækkevidde på de to forskellige batteri-typer:

- 11,6 Ah. (45-115 km)
- 14,5 Ah. (60-150 km)

Rækkevidden afhænger også af:

- Batteriets ladetilstand/kapacitet (batteri 100% opladet = optimal distance)
- Valgt hjælpeniveau (højt niveau valgt = kortere distance)

HUSK: Batteriet er en sliddel. Slid på batteriet og dets alder har indvirkning på rækkevidden

FORHOLDSREGLER VED BRUG AF BATTERI

- Forbind ikke (+) og (-) poler ved at bruge metalobjekter
- Udsæt ikke batteriet for vibrationer og stød
- Brug kun den medfølgende oplader til at oplade batteriet med
- Udsæt ikke batteriet for varme eller for lokaler med høje temperaturer
- Læg ikke batteriet i væske eller ild
- Skil ikke batteriet ad for at modificere eller reparere det. Brug aldrig et beskadiget batteri
- Brug kun batteriet til din Kildemoes E-Going el-cykel
- Brug ikke batteriet, hvis det lugter underligt, bliver usædvanligt varmt eller andre ting, som ikke synes normale
- Lad ikke børn håndtere batteriet
- Bortskaf ikke batteriet som almindelig dagrenovation. Returnér det til din genbrugsstation eller din forhandler

VIGTIGT!

Når cyklen er i brug, anbefales det, at batteriet oplades minimum hver 2. måned i 24 timer. Efter længere tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to første gange, og herefter som beskrevet under brug.

Slitage af genopladelige batterier dækkes ikke af de normale reklamationsregler.

ANBEFALING TIL OPBEVARING AF BATTERIET

Hvis batteriet ikke bruges i lang tid, skal batteri og oplader opbevares et tørt og køligt sted med temperaturer mellem 5°C og 25°C. Batteriet skal oplades fuldt minimum hver 6. måned.

Inden batteriet lægges til længere tids opbevaring (f.eks. om vinteren), kontrolleres det at ladetilstanden/kapaciteten er mellem 60% - 80% (4 LED eller 5 LED).

Kontroller batteriets ladetilstand hver måned. Hvis batteriets kapacitet falder under 20% (to blokke i batteriindikatoren), er det vigtigt igen at oplade batteriet til 60-80% igen.


Batteriet kan tage skade, hvis det aflades helt. Dette kun under længere tids opbevaring uden brug af batteriet. Det gælder ikke, når batteriet er i brug jævnligt.

Efter længere tids opbevaring skal batteriet lades helt op i 24 timer de første to gange.

BESKRIVELSE AF OPLADEREN

Kontakt med AC input
forbindes til stikkontakten
(2-bens)

Kontakt med DC output
forbindes med batteriet

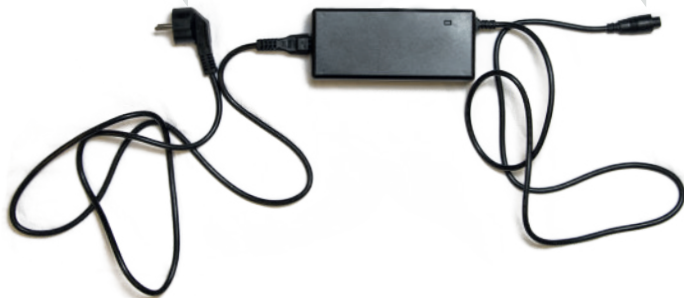

LADETIDER

VOLT	KAPACITET	VÆGT	LADETID
36V	11,6 Ah	3,2 kg	5-6 timer
36 V	14,5 Ah	3,4 kg	7-8 timer

Batteriet oplades de to første gange og herefter minimum hver 2. måned i 24 timer. Efter længere tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to første gange. Efter en fuld opladning i 24 timer vil en afbalanceringsfunktion sørge for, at batteriet har den bedst mulige ydeevne.

SÅDAN OPLADES BATTERIET

Du kan enten lade batteriet op, mens det sidder på cyklen, eller tage det ud af cyklen for opladning.

OBS! Når batteriet er fuldt opladet, tages stikket fra batteriet til opladeren ud og opladeren fjernes fra stikkontakten.

Batteriet må ikke sidde længere end 24 timer i opladeren.

For at oplade batteriet perfekt, bør det oplades i et lukket rum med en temperatur mellem 10°C og 25°C.

Det er vigtigt, at dit batteri er mindst 5°C, inden du begynder at lade det. Dette er for at bibeholde maximal batterieffekt.

1. Åbn plastikdækslet ovenfra.
2. Sæt stikket med de 5 ben fra laderen i batteriets port.
3. Pilen på stikket skal være synlig ovenfra.
4. Tilslut det 2-benede stik fra laderen til stikkontakten.



FORHOLDSSREGLER VED BRUG AF OPLADER

- Forbind ikke opladerens (+) og (-) poler ved hjælp af metal-objekter
- Udsæt ikke opladeren for stød
- Skil ikke opladeren ad for at modificere eller reparere
- Læg ikke opladeren i væske eller ild
- Rør ikke ved opladeren eller batteriet med våde hænder under opladning
- Oplad ikke batteriet, hvis opladerens kabler er beskadigede
- Brug ikke opladeren på et fugtigt sted
- Brug ikke opladeren, når den er dækket med støv (rengør med en tør klud)
- Brug kun opladeren til at oplade batteriet fra din Kildemoes E-Going
- Lad ikke børn håndtere opladeren
- Dæk ikke opladeren til under brug
- Bortskaf ikke opladeren med din dagrenovation. Returnér den til din genbrugsstation eller til din forhandler

EN NØGLE TIL DET HELE

Kildemoes elcykler med EGOING frontmotor har en-nøgle-til-alt løsning. Dette betyder, at du bruger samme nøgle til at låse batteriet og cykellåsen.

Noter det nummer, som er indgraveret på din cyklenøgle. Hvis du mister nøglen kan du bestille en ny via hjemmesiden **www.axabikeseconomy.com**.

OBS! Nøglenummeret er nødvendigt for at bestille ny

VEDLIGEHOOLDSE AF DIN EL-CYKEL

RENGØRINGSINSTRUKTIONER

Brug en hårdt opvredet, våd svamp for at rengøre de beskidte dele (kun de mekaniske dele) som stellet, for- og baghjul, pedaler og kædekasse/kædeskærm.

Brug en hårdt opvredet, våd klud til at rengøre de elektriske dele, som motor, display, bremsesensor, hastighedssensor, kontrolboks og batteri.

OBS: Vask ALDRIG el-cyklen med en højtryksrenser eller vandslange! Store vandmængder kan beskadige de elektriske komponenter på el-cyklen!

Advarsel: Rør ikke ved stikbenene i udtagene til opladning og afladning på batteriet, f.eks. må poleme (+) og (-) ikke berøres for at undgå kortslutning.

FLERE GODE RÅD OM VEDLIGHOLDSE

Det er nødvendigt at være påpasselig og bruge din el-cykel korrekt for at forhindre, at de elektriske komponenter bliver beskadigede og for at deres levetid forlænges.

Lad ikke cyklen stå uden for i længere tid, nøjagtig som andre cykler. Systemet er selvfølgelig vandtæt, men systemet kan beskadiges, hvis det står ubeskyttet udendørs i lang tid.

Forsøg aldrig selv at reparere din Kildemoes el-cykel! Hvis noget ikke virker, kontakt venligst din Kildemoes el-cykel forhandler.

Har du flere spørgsmål til din nye E-Going el-cykel, kan du finde flere oplysninger på vores hjemmeside til el-cykler på adressen:

www.kildemoes.dk

Her kan du også registrere din E-Going el-cykel, så du kan få tilsendt vigtig information om din cykel. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få relevante tips og tricks direkte i din mail-boks.

ELCYKEL-SERVICE

Det er en god idé at køre din elcykel til serviceeftersyn hos din cykelhandler med jævne mellemrum.

Spørg din cykelhandler om hans serviceprogram.

Kildemoes yder 15 års stelgaranti.

	SERVICE	BUTIKSTEMPEL FRA CYKELHANDLER	BEMÆRKNINGER	DATO
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

[illegible]

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE



KILDEMOES A/S erklærer hermed, at nedenstående el-assistede cykler, som udvikles af os til salg og distribution under vores varemærke KILDEMOES, opfylder kravene i nedenstående europæiske sikkerhedsstandard for cykler, respektiv EU direktiv:

El-assisterede cykler - EPAC: SS-EN 15194:2017

EU Maskin Direktiv: 2006/42/EC

Modeller:

Kildemoes City 977 - 947 - 957 - 997 - 917

Kildemoes Street 767 - 777

Odense, 2021-01-04

A handwritten signature in blue ink, reading 'Martin Petersen', with a stylized, cursive script.

Martin Petersen
Produktchef
6390 2600

KILDEMOES

kildemoes.dk

6390 2600 | info@kildemoes.dk